
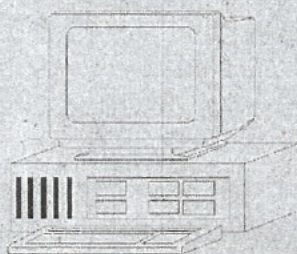


Bedienungsanleitung
Initialisierung neuer Kartenleser

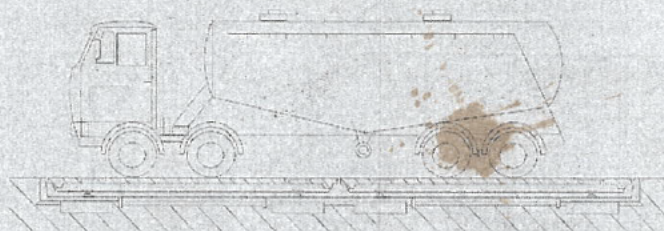


Inhaltsverzeichnis

1 Schreiben einer Adresse in einen Mifare Leser	1
2 Verdrahtung	5

1 Schreiben einer Adresse in einen Mifare Leser

1. Verbinden Sie die serielle Schnittstelle mit den PC.
Anstecken des Lesers an den Adapter.
2. Kopieren Sie alle Files aus CV3600-HostDemo.zip in ein Verzeichnis und starten Sie das Programm CVReader.exe
3. Auswahl der seriellen Schnittstelle und der Baudrate. Bei einem neuen Leser 115200, bei einem bereits konfigurierten 38400.

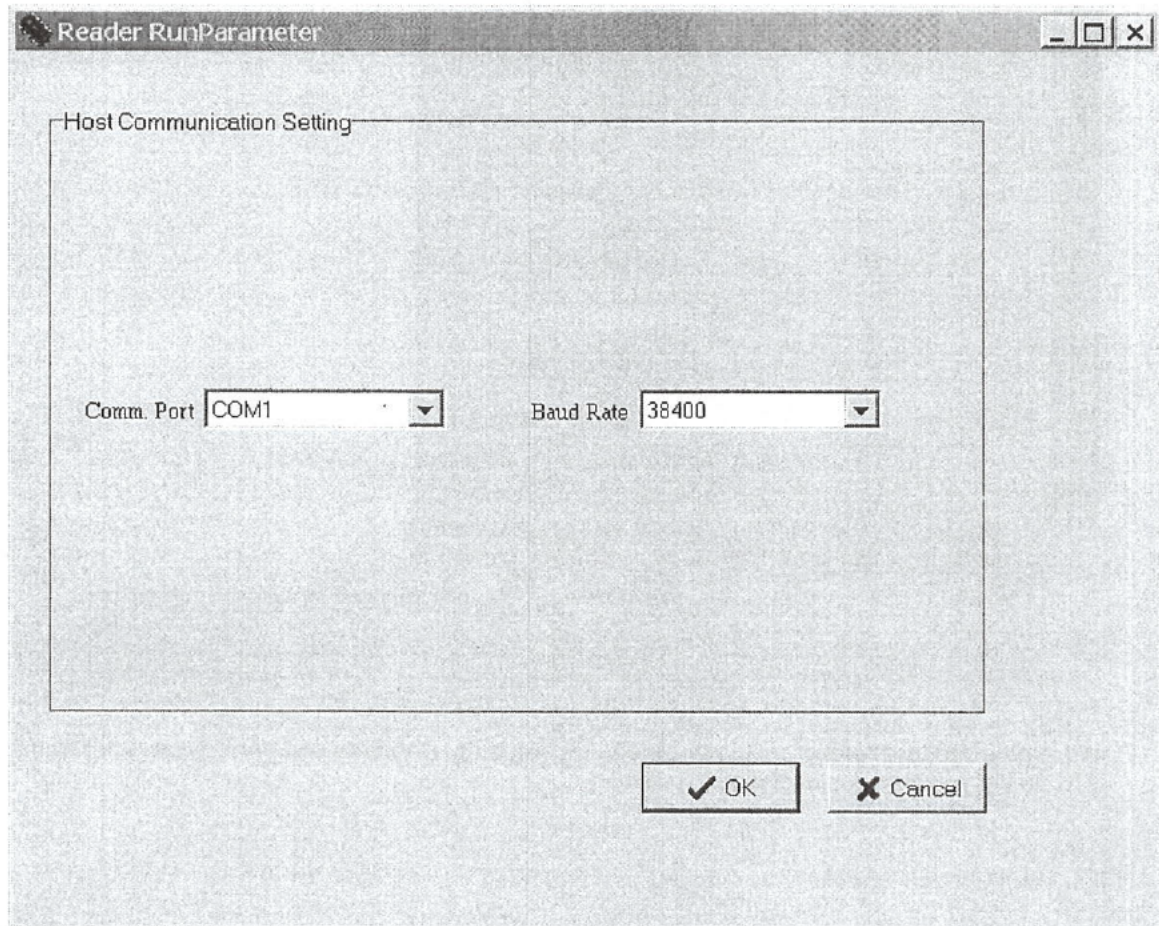


Bestätigen Sie mit der Taste „OK“

4. Eingabe der Reader Device Adresse (1 oder 2) und betätigen der Taste „Set Device Adress“

Adresse 1 : Alle Kartenleser in den Fahrerterminals, Einfahrt, Landverladung,
Druckluftstationen und Ausfahrt.


Adresse 2 : Alle Kartenleser in den oberen Hauptterminals der Siloverladungen.

Eingabe der Baudrate 38400 und betätigen der Taste „Set Reader BaudRate“

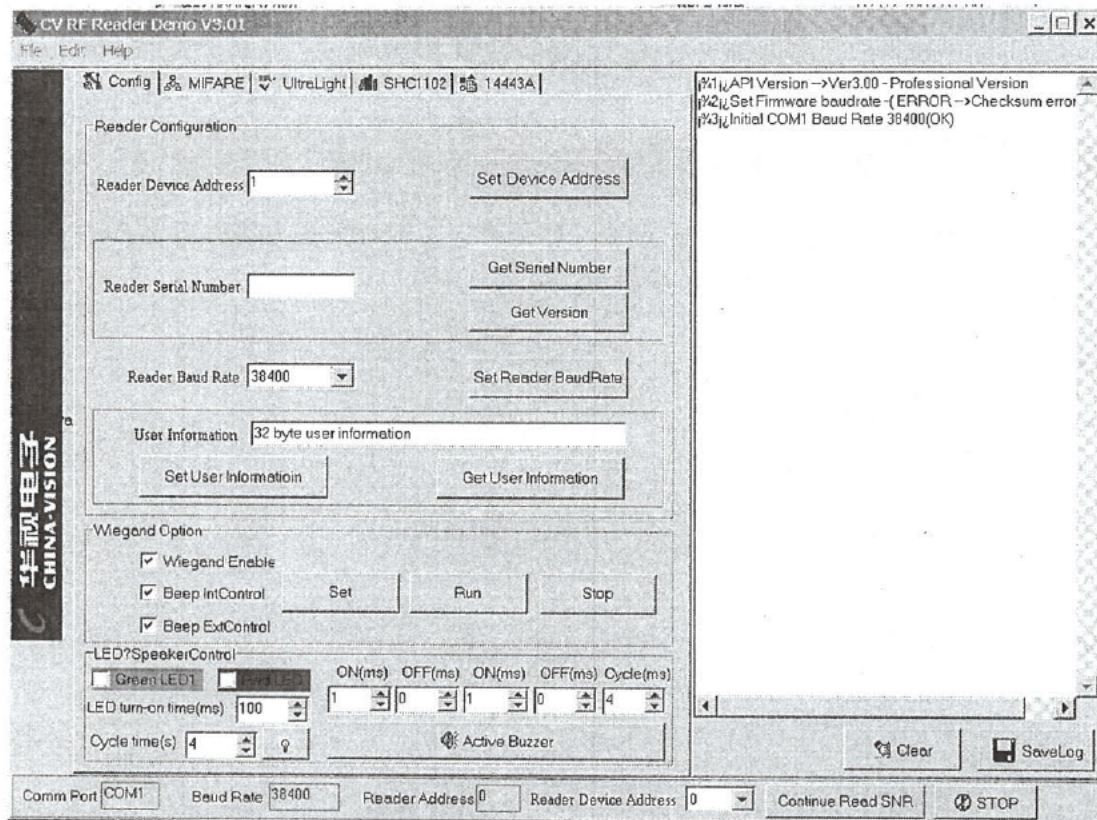

Wichtig: Im Verlaufs Fenster rechts muss die Änderung der Baudrate und der Device Adresse mit „OK“ in der Anzeige bestätigt worden sein !

5. Umschalten auf das Register MIFARE

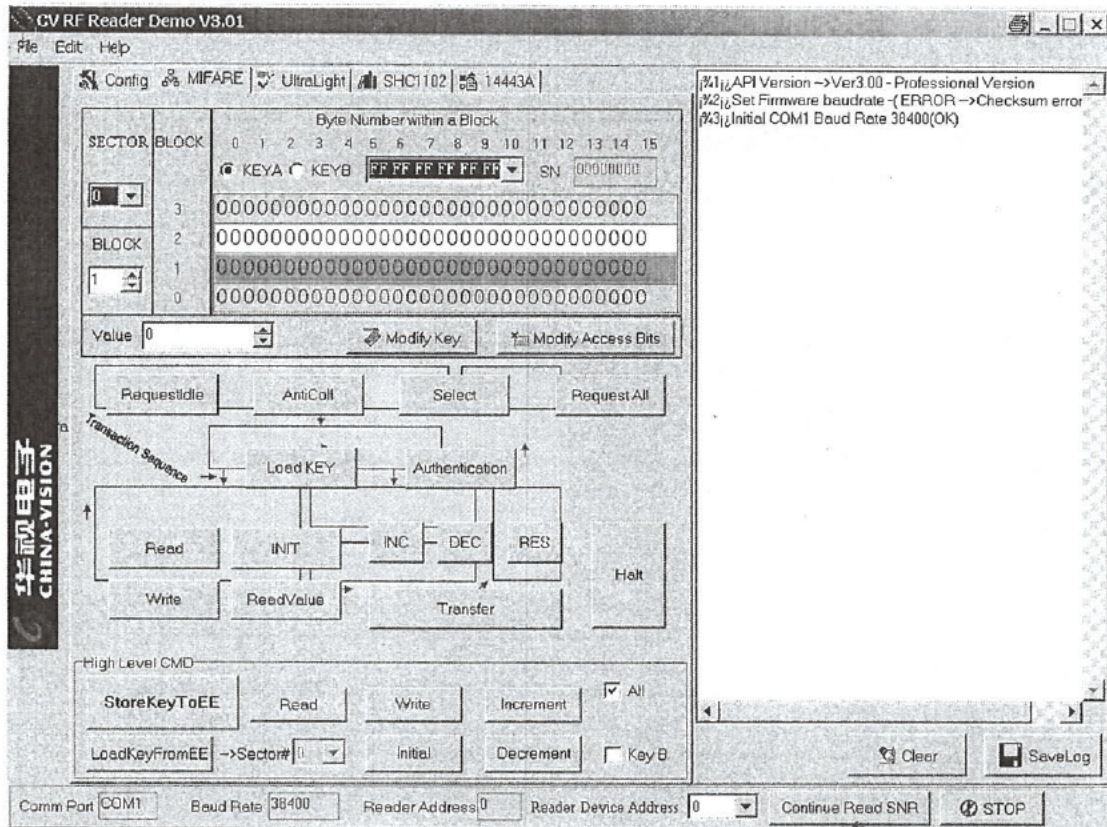

Betätigen der Taste „StoreKeyToEE“

Karte testen

6. Selektieren des Radiobuttons „Key Set[A0..A5]“
Drücken Sie jetzt „Select Key Set“. Die FF FF Zeichen im nächsten Bild müssen sich ändern zu „A0 A1 A2 A3 A4“ und „B0 B1 B2 B3 B4“

	KEYA	KEYB
Sector 0	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 1	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 2	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 3	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 4	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 5	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 6	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 7	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 8	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 9	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 10	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 11	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 12	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 13	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 14	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5
Sector 15	A0 A1 A2 A3 A4 A5	B0 B1 B2 B3 B4 B5


Select Key Set


☐ Key Set [FF..FF] ☒ Key Set [A0..A5]

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „OK“.

Die neuen Schlüssel werden in den Leser geschrieben. Nach Abschluss muss das Schreiben in das EEPROM des Lesers mit „OK“ bestätigt werden!

2 Verdrahtung

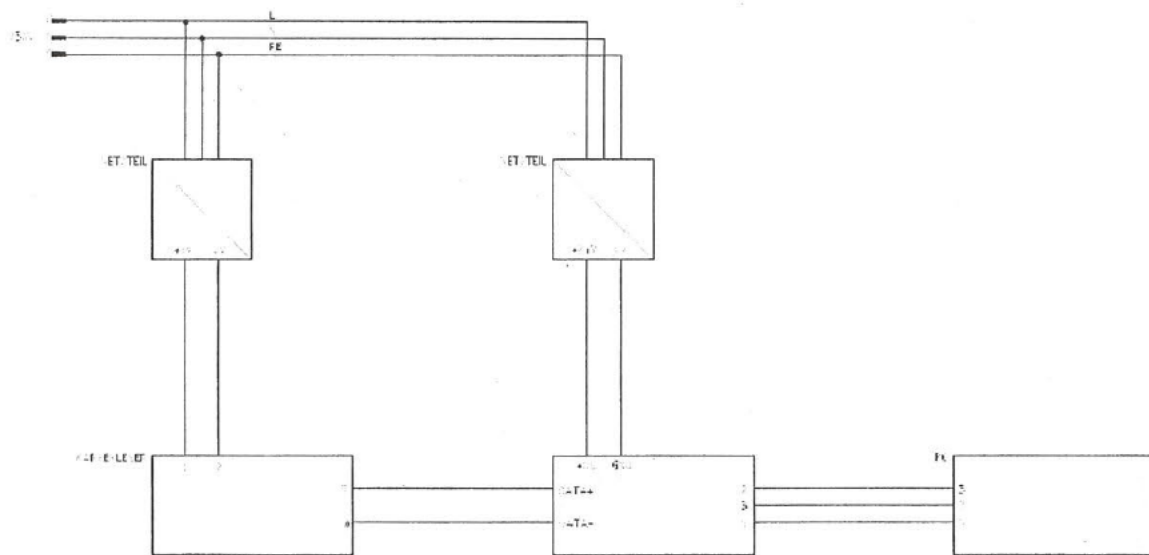

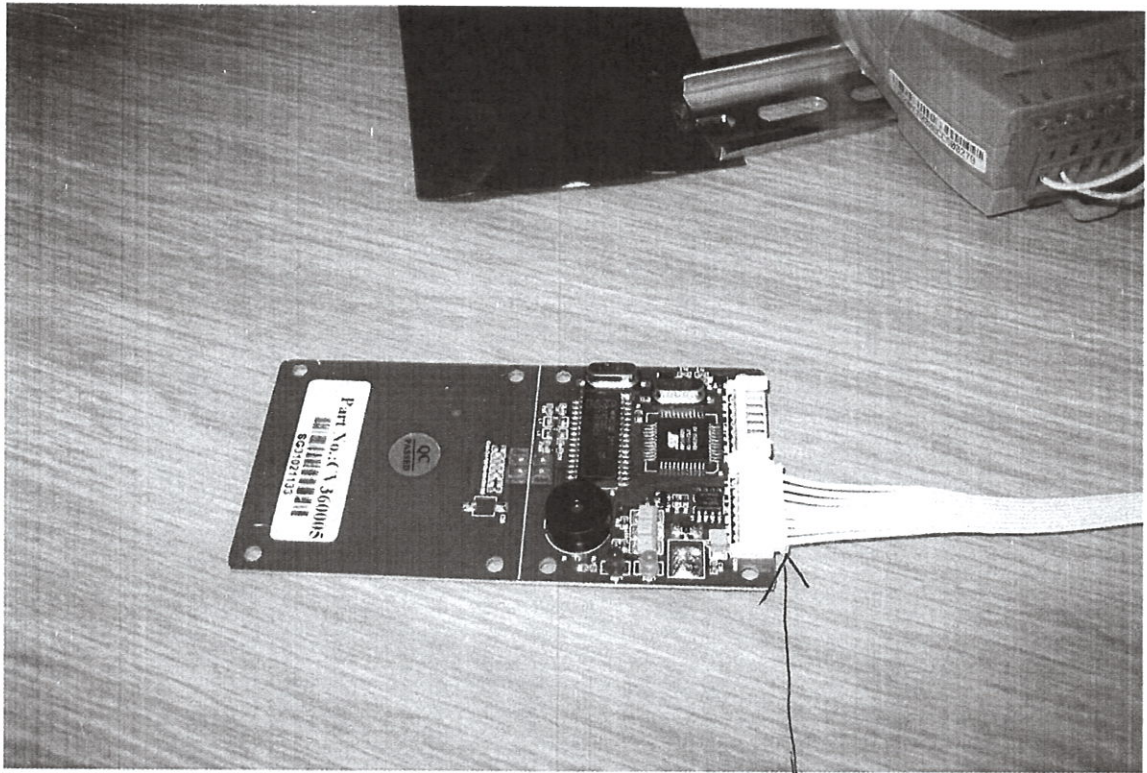

Schnittstelle benutzen